


Echolink-Gateways in DL

(C) 2009 DL5SAF
 www.elschenbroich.com
 Datenquellen: www.echolink.org;
 DL3EL (www.darc.de/relaislisten)
 Datenbearbeitung: DL4SDF
 Karte: DL4SS

Um eine Station zu connecten, bitte die Node Number mit der DTMF-Tastatur eingeben. Zur Statusabfrage „08“ eingeben, zum Trennen einer Verbindung „#“ drücken.

Aufgeführt sind Relaisstationen mit dauerhafter oder zeitweiser Echolink-Anbindung, automatisch betriebene Simplex Links sowie oft verfügbare private Links. Bei den privaten Links zu Relaisfunkstellen ist nur die Node Number des jeweiligen Links verzeichnet.

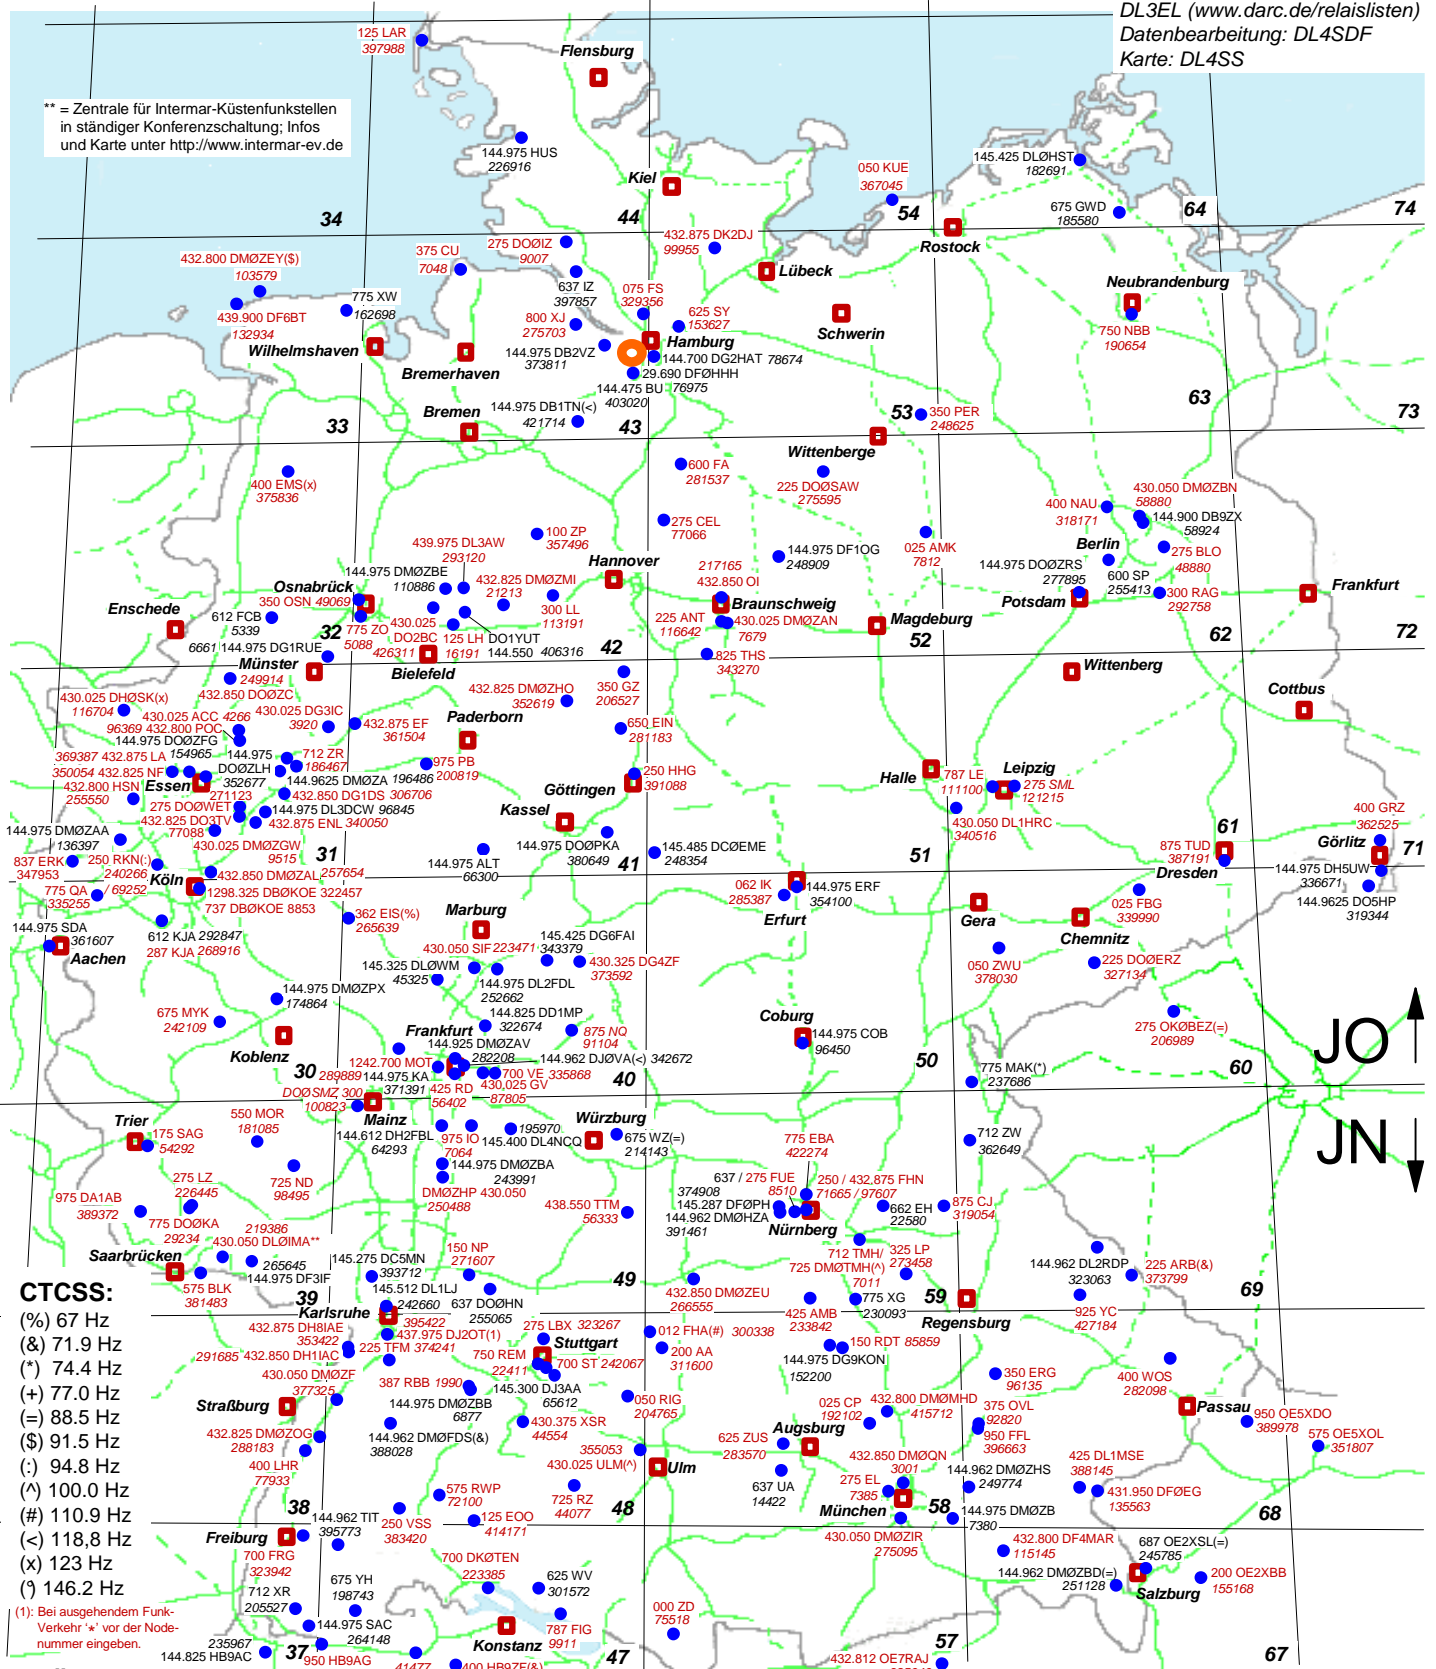

- CTCSS:**
- (%) 67 Hz
 - (&) 71.9 Hz
 - (*) 74.4 Hz
 - (+) 77.0 Hz
 - (=) 88.5 Hz
 - (\$)
 - (:) 94.8 Hz
 - (^) 100.0 Hz
 - (#) 110.9 Hz
 - (<) 118,8 Hz
 - (x) 123 Hz
 - (^) 146.2 Hz

(1): Bei ausgehendem Funkverkehr "*" vor der Node-nummer eingeben.

Erläuterungen :

- rot: 70 cm Relaisfunkstellen und Simplex-Links, Symbol ●
 - schwarz: 2 m Relaisfunkstellen und Simplex-Links, Symbol ●
 - schwarz: 10 m Relaisfunkstellen, Symbol ○
 - 387 RBB = 439.3875 MHz / DBØRBB (rot = 70cm-Band)
 - 712 XR = 145.7125 MHz / DBØXR (schwarz = 2m-Band)
 - 144.975 DMØZBB (volle Frequenzangabe) = 2m Simplex Link
- Infos zu Echolink: cq-DL 4/2004, S. 240 ; <http://www.darc.de/distrikte/p/26/vortraege/echolink/echolink.pdf> ; <http://www.echolink.org>

- Simplex-Frequenzen: 2 m: 144.9625 MHz, 144.975 MHz
 70 cm: 430.025, 430.050, 432.800, 432.825, 432.850, 432.875 MHz
- 283570 (4- bis 6-stellige Nummer, kursiv) = Node Number
 250 VOX (Rufzeichen und Frequenz kursiv) = Sprachmailbox
 430.050 DMØZHP (volle Frequenzangabe) = 70cm Simplex Link

JO ↑
 JN ↓